


Instrucțiuni de siguranță



Punerea în funcțiune

Curățare și întreținere

Descrierea aparatului

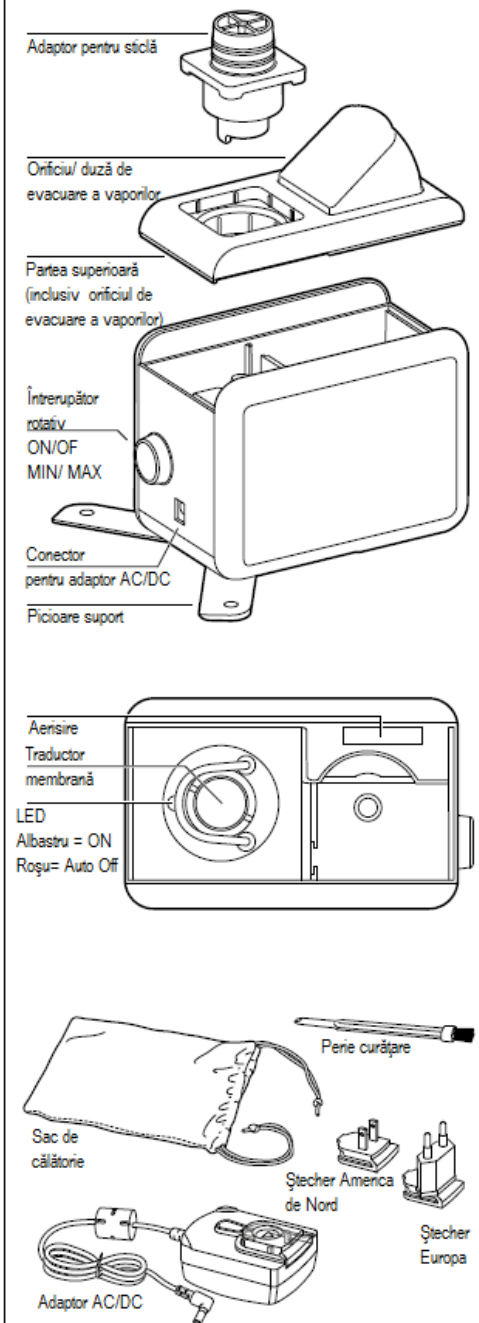

Instrucțiuni de siguranță

Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru consultare ulterioară.



ATENȚIE

- Aparatul trebuie folosit doar în scopul pentru care a fost conceput și respectând datele tehnice. Folosirea improprie poate pune în pericol sănătatea sau viața.
- Persoanele care nu cunosc instrucțiunile de utilizare, precum și copiii sau persoanele care se află sub medicamentatie, sub influența alcoolului sau drogurilor nu au voie să utilizeze aparatul sau trebuie să o facă sub supraveghere.
- Copiii nu percep pericolul asociat utilizării aparatelor electrice. Din acest motiv, supravegheați cu atenție copiii când se află în apropierea acestui aparat (1).
- Folosiți doar adaptorul original livrat împreună cu aparatul. Acest adaptor nu trebuie folosit pentru alte aparate.
- Nu folosiți niciodată aparatul în cazul în care constatați deteriorări ale cablului de alimentare (2), după ce aparatul a funcționat defectuos, a căzut pe jos (3) sau a fost deteriorat din orice alt motiv.



ATENȚIE

- Reparațiile aparatelor electrice trebuie efectuate doar de către personal specializat (4). Un cablu de alimentare deteriorat poate fi reparat/ înlocuit doar de către specialist.
- Pentru a evita daunele provocate de vaporii de apă, aparatul nu trebuie amplasat pe podea (5).
- Amplasați aparatul astfel încât să nu poată fi răsturnat (6), (8).
- Deconectați adaptorul când aparatul nu este în funcțiune.
- Folosiți aparatul doar complet asamblat și operațional.
- Folosiți exclusiv sticle de apă de maxim 0,5 l. În cazul folosirii unor sticle mai mari există riscul revărsării apei.



ATENȚIE!

- Nu atingeți membranele în timpul funcționării aparatului.
- Nu conectați sau deconectați adaptorul cu mâinile ude.
- Nu trageți niciodată de cablu pentru a scoate adaptorul din priză.
- Nu amplasați aparatul în ploaie.
- Nu amplasați aparatul în încăperi cu umiditate mai mare de 70%.

- Asigurați-vă că atât accesul aerului cât și evacuarea vaporilor nu sunt obstructionate (9).
- Nu scufundați niciodată aparatul cu partea electrică și orificiile de aerisire în apă sau alte lichide, nu clătiți cu apă sau alte lichide. (vezi capitolul „Curățare și întreținere”) (27).
- Nu folosiți aditivi (de exemplu uleiuri volatile, odorizante, parfumuri). Materialul nu este potrivit pentru folosirea acestora.
- Vibrațiile de înaltă frecvență nu pot fi auzite de oameni sau animale și sunt complet inofensive.
- Producătorul va respinge acordarea garanției pentru aparatele deteriorate datorită nerespectării prezentelor instrucțiuni de utilizare.

Punerea în funcțiune

- Asigurați-vă că toate componentele aparatului sunt incluse (vezi Descrierea aparatului).
- Amplasați aparatul pe o suprafață dreaptă, uscată și rezistentă la apă (6).
- Amplasați aparatul pe o poziție ridicată, de exemplu pe masă, scaun sau noptieră (7). Atenție ca vaporii eliberați să nu fie dirjecționați direct spre prize, pereți sau alte obiecte (16), (20).
- Umpleți o sticlă de plastic (PET) de 0,5 l cu apă distilată sau apă curată, potabilă (**NU** apă carbogazoasă) (13). Pentru a evita posibila calcifiere se recomandă folosirea apei distilate.
- Împingeți adaptorul de sticlă în sticla de plastic până se oprește (14).
- Rabatați picioarele suport și desfaceți diuza până se blochează (15).
- Împingeți sticla de plastic cu adaptorul montat în partea superioară a aparatului (16). Nu presați sticla de plastic. (10).
- Scoateți capacul adaptorului și introduceți ștecherul adecvat țării (11), (12).
- Conectați adaptorul la aparat și apoi ștecherul în priză., apoi porniți aparatul de la întrerupătorul rotativ (17), (18).
- Puneți în funcțiune aparatul doar când este complet asamblat și operațional.

Pornirea și oprirea aparatului (18)

- Pentru a porni aparatul, rotiți întrerupătorul rotativ spre dreapta.
- De îndată ce este apă în aparat, LED-ul luminează albastru.
- Folosind întrerupătorul rotativ se poate regla debitul de vaporii de la MIN la MAX.
- Dacă nu este apă în aparat LED-ul luminează roșu.

Curățarea și întreținerea aparatului



ATENȚIE!

- Înainte de fiecare curățare, opriți aparatul și deconectați adaptorul (21), (22).
- Curățați sticla de apă, baza sticlei, partea superioară a aparatului cu duza și membrana, o dată pe săptămână (23)-(25). Îndepărtați calcarul și resturile de murdărie folosind agent de decalcifiere CalcOff. **Componentele aparatului NU se pot spăla în mașina de spălat vase.** Folosiți peria livrată împreună cu aparatul pentru curățarea membranei (26).
- Suprafața exterioară lucioasă a aparatului poate fi ușor lustruită folosind sacul de călătorie.



ATENȚIE!

- Nu scufundați aparatul și adaptorul în apă (27)!
- Pe timpul curățării, nu lăsați să pătrundă apa în aerisire (vezi Descrierea aparatului).

Depozitarea și transportul aparatului

Curățați și uscați aparatul (vezi „Curățarea și întreținerea aparatului”). Depozitați aparatul împreună cu accesoriile, de preferat în ambalajul original sau în sacul de călătorie livrat.

Date tehnice

Tensiunea de alimentare	AC 100-240 V / 50-60 Hz
Consum	15 W
Capacitate de umidificare	până la 100 g/h
Potrivit pentru încăperi	50m ² / 125 m ³
Capacitatea rezervorului:	0,5 l sticlă de plastic PET (nu este inclusă)
Dimensiuni (LxBxH)	110 x 65 x 80 mm
Greutate (gol)	0,3 kg
Nivel de zgomot	< 25 dB (A)
Accesorii :	NU
Opțional	CalcOff

Pentru informații suplimentare contactați distribuitorul autorizat pentru România :

S.C. Pronat S.R.L. Timișoara

DN6, km 560+800 stânga

Tel. 0356 007 324

info@pronat.ro www.pronat.ro