

U700

MANUAL DE UTILIZARE



Citiți și păstrați instrucțiunile



produse naturale

Tel: 0256 705 333
E-mail: info@pronat.ro
www.pronat.ro

CUPRINS

Componentele aparatului/ denumiri	2
Date tehnice	3
Introducere	3
Informații importante privind umiditatea	3
Componente incluse	3
Amplasarea potrivită	4
Locul potrivit	4
250 QUA PRO	4
Punere în funcțiune și oprire	4
Indicatoare pe ecran	4
Taste și simboluri	5
Umiditatea și umidificatorul	5
Salvarea setărilor	5
Modul AUTO	5
Controlul umidității	5
Reglarea debitului la ieșire	5
Funcții de confort și luminozitate	6
Pornirea/ oprirea încălzitorului	6
Oprirea iluminării	6
Compartimentul pentru odorizant	6
Funcția temporizator	6
Setarea temporizatorului OFF	6
Setarea temporizatorului ON	6
Curățare și întreținere	7
Instrucțiuni de siguranță	7
Decalcifierea	7
Funcția de curățare	7
Procedură	7
Decalcifierea aparatului	7
Înlăturarea reziduurilor de calcar	8
Înlocuirea Ionic Silver Stick	8
Cum funcționează	8
Înlocuirea Ionic Silver Stick	8
Comandarea unui nou Ionic Silver Stick	8
INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ	8

COMPONENTELE APARATULUI/ DENUMIRI

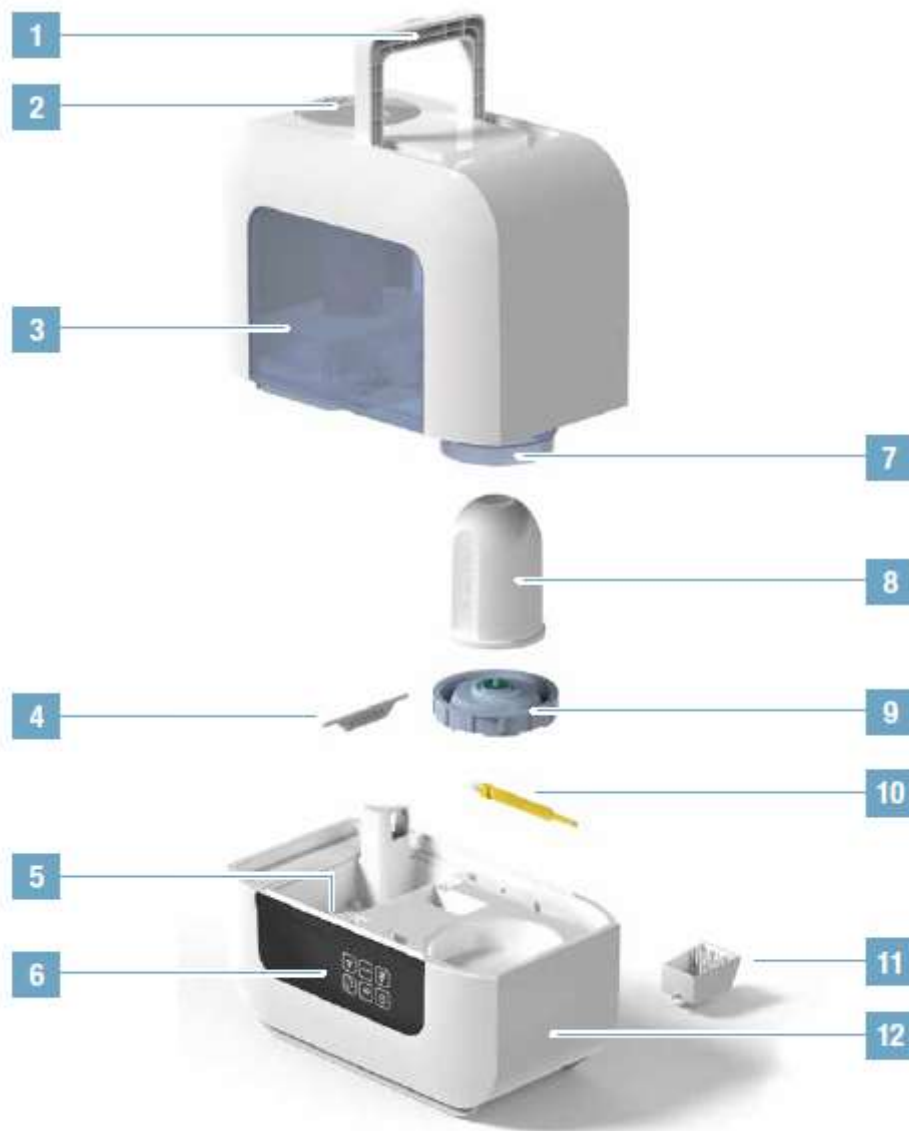

1. Mânerul rezervorului de apă
2. Deschidere umidificator
3. Rezervor de apă
4. Ionic Silver Stick
5. Membrana
6. Ecran tactil
7. Deschiderea rezervorului de apă
8. Filtru A250 AQUA PRO
9. Capacul rezervorului de apă
10. Periuță pentru curățare
11. Compartiment odorizante
12. BONECO U700

DATE TEHNICE

Denumire	BONECO U700
Tensiune de alimentare	220-240 V ~/ 50 Hz
Consum	36 W / 170 W*
Capacitate de umidificare	600 g/h*
Dimensiunea recomandată a încăperii	80 m ²
Capacitate rezervor	9,0 l
Dimensiuni L x l x H	325 x 190 x 360 mm
Greutate (gol)	4,6 kg
Nivel de zgomot	<25 dB

*În timpul funcționării cu încălzire

INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea aparatului BONECO U700. Acest umidificator ultrasonic de înaltă performanță păstrează umiditatea la un nivel confortabil tot timpul.

Aparatul BONECO U700 este proiectat pentru o funcționare convenabilă, complet automată. Oricum, puteți ajusta toți parametrii în funcție de preferințele și necesitățile dumneavoastră.

Acest manual vă arată cum să vă creați propriul climat confortabil.



INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND UMIDITATEA

Umiditatea potrivită este foarte importantă pentru sănătate. Aerul uscat din încăperi pe timpul iernii poate duce la piele uscată și chiar iritații. Face ca ochii și căile respiratorii să fie uscate afectând semnificativ confortul fizic. Acest aer uscat nu afectează doar adulții ci în special bebelușii, copiii mici și chiar animalele de companie. Uscarea mucoaselor în sezonul rece ne face de asemenea mult mai predispuși la viroze și infecții.

Umidificatorul BONECO U700 face ca toate acestea să devină o amintire îndepărtată. Sistemul inteligent de control automat păstrează permanent umiditatea la un nivel ideal, chiar și în încăperi mari cu suprafața de până la 80 m².

Nu veți mai dori să renunțați la noul confort câștigat!


COMPONENTE INCLUSE

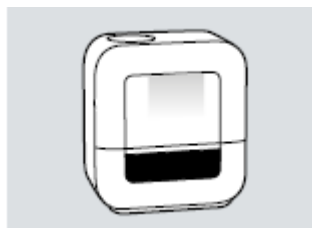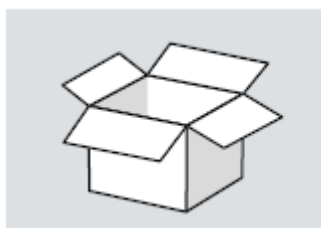


BONECO U700




Filtru A250 Aqua Pro

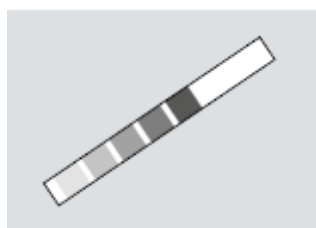

**Hârtie indicator
pentru testarea apei**

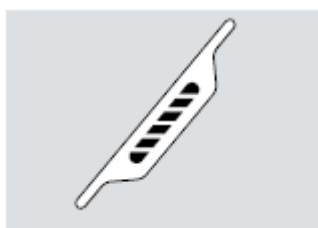

A7017 Ionic Silver stick

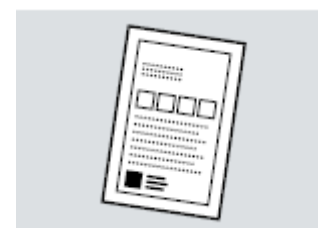

A7417 CalcOff

AMPLASAREA POTRIVITĂ

LOCUL POTRIVIT

Aparatul BONECO U700 eliberează în aer mai mult de jumătate de litru de apă pe oră. Aceasta conduce la necesitatea amplasării aparatului în locul potrivit.



Nu amplasați aparatul BONECO U700 direct pe podea deoarece umezeala vaporilor degajați poate deteriora suprafețe precum parchetul sau covoarele delicate.

- Asigurați-vă că aparatul este amplasat la minim 30 cm distanță față de cel mai apropiat perete.
- Nu direcționați vaporii către pereți, plante sau mobila, pentru a preveni apariția condensului sau deteriorarea acestora. Păstrați o distanță de minim 50 cm.

Filtrul A250 QUA PRO

Vă rugăm să rețineți instrucțiunile pentru pornirea A250 AQUA PRO.

PORNIREA ȘI OPRIREA APARATULUI




Umpleți rezervorul cu apă rece



Conectați aparatul la priză




Apăsați tasta  pentru a porni aparatul BONECO U700




Direcționați vaporii către încăpere






Apăsați scurt tasta  o dată pentru a porni iluminatul ambiental albastru





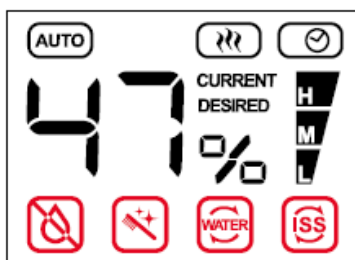

Apăsați încă o dată tasta  pentru a opri aparatul BONECO U700







INDICATORI PE ECRAN




Simbol	Ce reprezintă
47%	Umiditatea curentă sau dorită
AUTO	Funcționare complet automată
	Încălzire pornită
	Temporizator activ
CURRENT	Valoarea afișată este cea curentă
DESIRED	Valoarea afișată este cea dorită (setată)

Simbol	Acțiuni necesare
	Reumpleți rezervorul cu apă
	Schimbați apa în aparat
	Înlocuiți Ionic Silver Stick-ul
	Necesită curățare

TASTE ȘI SIMBOLURI

Simbol	Funcție
	Pornire/ oprire încălzitor
	Accesarea funcției temporizare
	Schimbarea umidității
	Modul AUTO
	Reglare debit evacuare
	Comutator pornit/ oprit Pornirea curățării

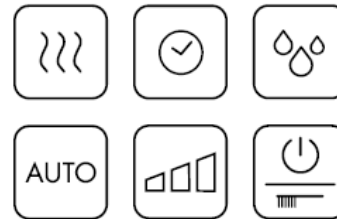


UMIDITATEA ȘI UMIDIFICATORUL

SALVAREA SETĂRILOR

Aparatul BONECO U700 salvează ultimele setări folosite atunci când este oprit. Dacă însă aparatul este deconectat de la sursa de curent chiar și pentru câteva secunde, aparatul va porni în modul AUTO.

Modul AUTO



În modul de funcționare AUTO umidificatorul este controlat automat și umiditatea este setată la 50%. În momentul în care umiditatea este setată manual, aparatul iese din modul de funcționare AUTO.

Pentru a vă întoarce la modul de funcționare AUTO, apăsați o dată tasta .

Încălzitorul poate fi pornit sau oprit fără ca aparatul să iasă din modul de funcționare AUTO. Acest mod de funcționare rămâne de asemenea activ când este pornit temporizatorul.


CONTROLUL UMIDITĂȚII

Umiditatea poate fi setată între 30% și 70%. La setarea "Co" (Continuu) aparatul funcționează în funcție de umiditatea măsurată. Aceasta înseamnă că va funcționa continuu până ce rezervorul de apă se golește sau aparatul este oprit.

1. Apăsați tasta . Indicatorul pentru umiditatea curentă începe să pâlpâie.
2. În timp ce indicatorul pâlpâie, apăsați din nou tasta  până la setarea umidității dorite.

Valoarea este afișată după câteva secunde. Indicatorul se oprește din pâlpâit.

REGLAREA DEBITULUI LA IEȘIRE

1. Apăsați tasta  de mai multe ori până nivelul dorit apare afișat pe ecran.

Simbolul pe ecran arată care dintre cele trei niveluri (reduc, mediu sau ridicat) a fost ales. 

FUNȚII DE CONFORT ȘI LUMINOZITATE

PORNIREA/ OPRIREA ÎNCĂLZITORULUI



Aparatul BONECO U700 este echipat cu un încălzitor care poate fi pornit/ oprit. Acesta încălzește vaporii emiși la aproximativ 35° astfel încât temperatura încăperii să rămână la un nivel confortabil.

Durează câteva minute până ce încălzitorul atinge nivelul maxim.

1. Apăsăți tasta  pentru a porni/ opri încălzitorul.

OPRIREA ILUMINĂRII

Aparatul BONECO U700 se poate opri în doi pași.

1. Apăsăți scurt tasta  o dată pentru a opri lumina ambientală albastră.
2. Apăsăți din nou tasta  pentru ca aparatul să intre în stand-by. Acum aerul nu mai este umidificat iar ecranul se stinge.

Într-un mediu întunecos (ca de exemplu în dormitor) intensitatea luminoasă a ecranului se reduce automat. Aceasta înseamnă că doar oprirea luminii ambientale albastre este suficientă pentru asigurarea unui somn liniștit, neperturbat.

COMPARTIMENTUL PENTRU ODORIZANT

Odorizantele pentru umidificatoare disponibile în comerț pot fi adăugate în compartimentul pentru odorizante din spatele aparatului BONECO U700.

1. Apăsăți scurt compartimentul pentru odorizante pentru a debloca sertarul.




Nu adăugați niciodată odorizantul direct în rezervorul de apă sau în baza cu apă; aceasta va conduce la deteriorarea aparatului BONECO U700 deteriorare care nu este acoperită de garanție!


FUNȚIA TEMPORIZATOR

Funcția temporizator vă permite să determinați cât timp va funcționa aparatul până la oprire (OFF). Alternativ, puteți specifica timpul când aparatul să pornească automat (temporizator ON). Folosiți această funcție de exemplu pentru a activa aparatul înainte de a ajunge acasă, astfel încât în casă să vă aștepte umiditatea ideală.

Setarea temporizatorului OFF

1. Porniți aparatul BONECO U700
2. Alegeți setările dorite
3. Apăsăți tasta  de mai multe ori până este afișat timpul de funcționare dorit. Acum aparatul va funcționa pe perioada setată de timp, după care se va opri.
4. Pentru a opri temporizatorul mai repede, opriți aparatul BONECO U700 și porniți-l din nou dacă este nevoie.

Setarea temporizatorului ON

1. Opriți aparatul BONECO U700
2. Apăsăți tasta  de mai multe ori până este afișat timpul de stand-by (nefuncționare) dorit. Acum aparatul va porni după perioada setată de timp și va funcționa cu setările selectate.
3. Pentru a opri temporizatorul mai repede, opriți aparatul BONECO U700 și porniți-l din nou dacă este nevoie.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

În timp, performanțele Ionic Silver Stick se reduc iar calcarul se depune pe părțile interioare ale aparatului BONECO U700. Apa stătută poate de asemenea să afecteze curățenia și să ducă la un miros neplăcut. Aceasta înseamnă că este necesară întreținerea și curățarea cu regularitate a aparatului pentru a asigura funcționarea curată și completă a acestuia.

Intervalele recomandate pentru curățare și întreținere variază în funcție de calitatea apei și durata de funcționare.

Folosiți o lavetă moale, umedă, pentru a curăța exteriorul aparatului.



Intotdeauna deconectați aparatul de la sursa de curent înainte de a începe curățarea!

Interval	Sarcină
Zilnic	Verificați nivelul apei; adăugați apă dacă este necesar
După trei zile de nefuncționare	Goliți și curățați aparatul BONECO U700
La fiecare 2 săptămâni	Curățați baza și rezervorul de apă
La 2-6 luni	Înlocuiți filtrul A250 AQUA PRO
Annual	Înlocuiți Inic Silver Stick

DECALCIFIEREA

FUNCȚIA DE CURĂȚARE

Aparatul BONECO U700 este echipat cu funcție de decalcifiere. Tot ce aveți nevoie este un pachet de BONECO CalcOff. Un astfel de pachet este inclus în cutia aparatului. Puteți achiziționa mai multe plicuri de BONECO CalcOff de la distribuitorul local, din magazinul online www.scufita-rosie.ro



Aparatul BONECO U700 folosește următorul simbolul pentru a indica necesitatea decalcifierii:



PROCEDURĂ

În timpul decalcifierii, apa este încălzită de încălzitor timp de 5 minute apoi ia o pauză de 25 de minute. Acest ciclu se repetă până timpul de curățate expiră. Timpul de curățare poate fi setat între 1 și 4 ore. Ca regulă: cu cât e mai lung timpul de curățare, cu atât sunt rezultatele curățării mai bune.

DECALCIFIEREA APARATULUI

1. Opriți aparatul BONECO U700.
2. Goliți baza și rezervorul de apă.
3. Înlăturați Ionic Silver Stick-ul.
4. Amestecați 1 pachet de BONECO CalcOff cu 1 litru de apă și turnați amestecul în rezervorul de apă.
5. Amplasați rezervorul de apă înapoi pe baza aparatului.
6. Apăsăți tasta  timp de 3 secunde. Decalcifierea începe.
7. Apăsăți în mod repetat tasta  pentru a seta timpul de curățare dorit. Timpul de curățare crește din oră în oră de la 1 la 4 ore.
Simbolul pentru curățare pâlpâie pe ecran. Aparatul BONECO U700 se oprește automat după expirarea timpului de curățare.
8. Goliți baza și umpleți rezervorul cu apă proaspătă.

Simbolul de curățare se stinge. Aparatul BONECO U700 este gata să funcționeze din nou.

ÎNLĂTURAREA REZIDUURILOR DE CALCAR

Depunerile rezistente de calcar de pe membrană pot fi îndepărtate folosind periuța galbenă depozitată în interiorul aparatului BONECO U700.



Nu curățați nicodată membranele cu obiecte ascuțite sau agenți de curățare agresivi. Astfel puteți deteriora aparatul BONECO U700 și pierdeți garanția!


ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK

CUM FUNCȚIONEAZĂ

Ionic Silber Stick – bețisorul ionic de argint, previne dezvoltarea bacteriilor în apă, având o contribuție vitală pentru sănătate și curățenie. Ionic Silver stick se poate uza și, prin urmare, trebuie înlocuit periodic.

Ecranul afișează că se apropie termenul pentru înlocuirea Ionic Silver Stick cu simbolul .

ÎNLOCUIREA IONIC SILVER STICK

1. Scoateți rezervorul cu apă
2. Scoateți Ionic Silver Stick-ul și aruncați-l la gunoiul menajer
3. Introduceți noul Ionic Silver Stick
4. Apăsăți tasta  timp de două secunde pentru a șterge simbolul de notificare.



COMANDAREA UNUI NOU IONIC SILVER STICK

Puteți comanda atât Ionic Silver Stick cât și BONECO CalcOff în magazinul online www.scufița-rosie.ro

Instrucțiuni de siguranță

- Înainte de a folosi aparatul, citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare și păstrați manualul într-un loc sigur pentru consultare ulterioară în caz de nevoie.
- Utilizați aparatul doar pentru interior și respectând datele tehnice specificate. Folosirea aparatului în alte scopuri decât cel pentru care este destinat poate fi periculos pentru sănătate sau viață.
- Conectați aparatul doar la curent alternativ AC cu tensiune corespunzătoare celei specificate pe plăcuța de pe aparat. Întotdeauna conectați întâi cablul de alimentare la aparat și apoi la priză.
- Persoanele care nu cunosc instrucțiunile de utilizare, precum și copiii sau persoanele care se află sub medicamentatie, sub influența alcoolului, sau drogurilor nu au voie să utilizeze aparatul sau trebuie să o facă sub supraveghere.
- Folosiți doar adaptorul AC livrat împreună cu aparatul. Acest adaptor nu trebuie folosit și la alte aparate.
- Nu folosiți nicodată aparatul în cazul în care constatați deteriorări ale cablului de alimentare, după ce aparatul a funcționat defectuos, a căzut pe jos sau a fost deteriorat din orice alt motiv.
- Aparatul va fi pus în funcțiune doar complet asamblat.
- Reparațiile aparatului vor fi executate doar de către personal de specialitate. Repararea aparatului de către persoane neautorizate poate constitui un pericol. Returnați aparatul doar la serviciul de reparații autorizat pentru examinare, reparații sau reglaje.
- Intotdeauna deconectați aparatul de la sursa de alimentare înainte de curățare, repositionarea aparatului, golirea/umplerea cu apă, asamblarea/dezasamblarea componentelor.
- Nu atingeți zona de nebulizare în timpul funcționării. Oscilațiile de înaltă frecvență fac membrana

fierbinte. Pentru a evita orice pericol, cablul de alimentare trebuie înlocuit doar de către producător, reprezentantul său autorizat sau personal calificat similar.

- Nu scoateți aparatul din priză trăgând de cablu sau cu mâinile ude.
- Nu turnați apă în orificiul de evacuare a vaporilor.
- Așezați aparatul pe o suprafață dreaptă și uscată.
- Nu amplasați aparatul direct pe podea sau în apropierea surselor de căldură. Dacă vaporii vin în contact cu pardoseaua înainte de a se evapora, suprafața ar putea fi deteriorată.
- Nu scufundați corpul aparatului în apă sau alte lichide.
- Amplasați aparatul astfel încât să nu poată fi răsturnat. Nu lăsați cablul să atârne peste margini sau să atingă suprafețe fierbinți.
- Deconectați aparatul de la sursa de alimentare când nu este în funcțiune.
- Nu acoperiți cablul de alimentare cu covoare sau alte obiecte. Așezați aparatul astfel încât să nu călcați pe cablul de alimentare.
- Nu amplasați aparatul în încăperi cu produse inflamabile, gaze sau vapori.
- Nu amplasați aparatul în ploaie sau în încăperi cu umezeală.
- Nu introduceți obiecte străine în aparat. Aceasta poate conduce la incendii, electrocutare sau rănirea persoanelor.
- Asigurați-vă că atât accesul aerului cât și evacuarea vaporilor nu sunt obstrucționate.
- Nu vă așezați pe aparat și nu amplasați obiecte pe el.
- Pentru a vă proteja sănătatea și pentru funcționarea optimă a aparatului folosiți doar apă curată, necontaminată, rece și proaspătă pentru alimentarea aparatului. Dacă sursa de apă este contaminată sau de calitate incertă, vă recomandăm să folosiți apă distilată. Suplimentar, vă recomandăm să curățați și să întrețineți aparatul cu regularitate conform instrucțiunilor din acest manual.
- Când folosiți odorizant, folosiți recipientul de odorizare livrat împreună cu aparatul. Nu folosiți aditivi cum ar fi uleiurile esențiale direct în rezervorul de apă sau în corpul principal. Acești aditivi vor deteriora aparatul ! **Aparatele deteriorate datorită folosirii necorespunzătoare a aditivilor nu vor beneficia de garanție.**
- Vibrațiile ultrasonice nu pot fi auzite de oameni sau animale și nu reprezintă niciun fel de pericol.
- Opriți întotdeauna aparatul înainte de îndepărtarea rezervorului de apă. Nu accesați incinta de nebulizare în timpul funcționării aparatului.
- Asigurați-vă ca nu există corpuri străine în rezervorul de apă.
- Pentru decalcifierea aparatului folosiți CalcOff. **Deteriorările aparatului cauzate de folosirea altor agenți de curățare nu vor fi acoperite de garanție !**
- ATENȚIE ! Nu lăsați apa să pătrundă în orificiul de ventilare ! Aceasta va deteriora aparatul.
- **Producătorul nu va fi răspunzător pentru niciun fel de deteriorări ale aparatului datorate nerespectării instrucțiunilor de folosire !**
- Acest aparat poate fi folosit de către copii cu vârsta peste 8 ani, de către persoane cu capacitate mentală sau senzorială redusă, lipsă de experiență sau cunoștințe doar sub supraveghere sau dacă au fost instruiți despre modul de folosire în siguranță al aparatului astfel încât să înțeleagă pericolele care sunt implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie făcute de către copii fără supraveghere.
- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, pentru evitarea pericolelor, înlocuirea sau repararea acestuia trebuie făcute de către producător, servicii de reparații specializate sau personal calificat corespunzător.

NOTĂ :

- Pentru anumite țări există ștehere polarizate.
- Una din lamele este mai lată decât celelalte. Pentru a reduce riscul de electrocutare, ștecherul este conceput astfel încât să se potrivească în priză într-o singură poziție. Dacă ștecherul nu se potrivește, întoarceți ștecherul. În cazul în care nici așa nu se potrivește, contactați un electrician autorizat. Nu încercați să încălcați această măsură de siguranță.
- Așezarea nepotrivită a ștecherului în priză poate conduce la încălzirea și deformarea ștecherului. Contactați electricianul pentru a înlocui ștecherul sau priza defectă.